



# TP6830

## Photo Display

### 使用手冊

**Tenx reserves the right to change or  
discontinue this product without notice.**

**tenx technology inc.**

# INDEX

<b>PRODUCT NAME</b> .....	<b>3</b>
<b>TP6830</b> .....	<b>3</b>
<b>1. 主選單功能說明</b> .....	<b>3</b>
1.1  多圖預覽 .....	3
1.2  刪除圖片 .....	4
1.3  返回圖片 .....	4
1.4  功能設定 .....	4
1.5  時間/日期顯示 .....	4
1.6  FM 收音機 .....	5
1.7  關機 .....	5
1.8  電量顯示 .....	6
<b>2. 應用程式Editor Writer功能說明</b> .....	<b>6</b>
2.1 Module & Flash Size 選擇 .....	6
2.2 產品資料填寫 .....	7
2.3 Auto Run檔案載入 .....	7
2.4 載入圖檔選單 .....	7
2.5 裝置設定選單 .....	7
2.6 執行載入動作 .....	8
<b>3. 應用程式Image Viewer 功能說明</b> .....	<b>8</b>
3.1  已存圖片循環撥放預覽 .....	9
3.2  裝置設定 .....	9
3.3  格式化裝置 .....	9
3.4  未存圖片循環撥放預覽 .....	10
3.5 選取圖片 .....	10
3.6 編輯圖片 .....	11
3.7 已存圖片 .....	11


PRODUCT NAME

TP6830

TITLE

TP6830 Photo Display Function Definition

1. 主選單功能說明

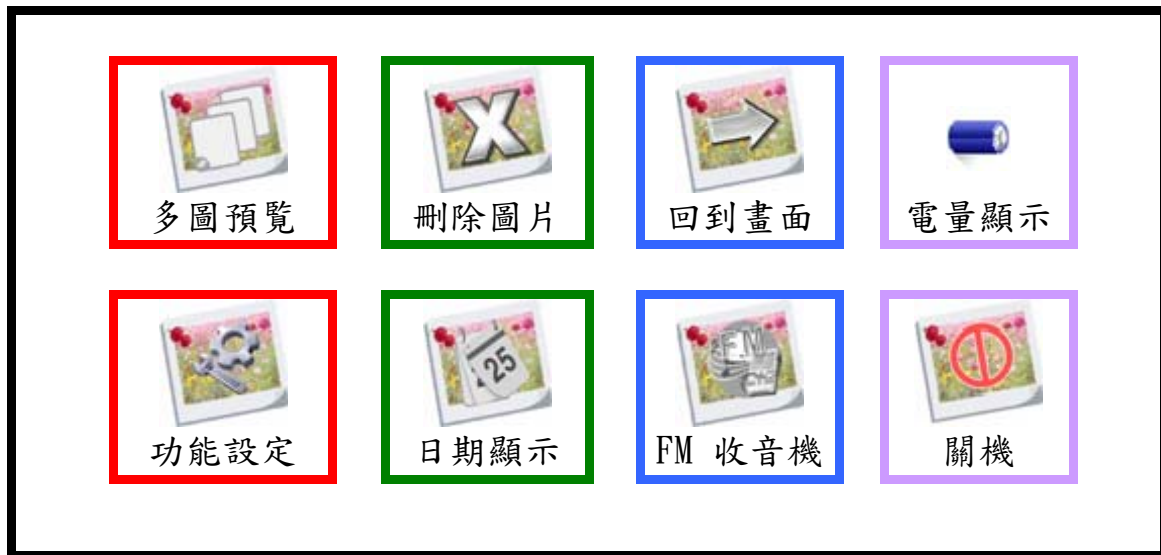

1.1  多圖預覽

功能說明

此功能可以於螢幕內，一次顯示16張圖片，可快速的選擇想要的圖片。使用 UP、Down 功能鍵，移動視窗內的紅框，再按Mode 鍵，即可開啓圖片。



1.2  刪除圖片


功能說明
刪除目前瀏覽的圖片。

1.3  返回圖片

功能說明
由主選單畫面回到圖片。

1.4  功能設定

功能說明
Auto Slide time : 可設定0~31秒鐘圖片顯示間隔的時間 (0代表不循環撥放)
Auto standby : 可設定0~31分鐘後自動關機 (0代表不進入關機模式)
Brightness Setting: 可設定0~7階的背光亮度 (0為最暗，7為最亮)
Language : 可設定匯入的語言
USB Connecting : 當AP移除後，可再連接開啟AP

1.5  時間/日期顯示

功能說明						
此功能可以顯示目前的時間:年、月、日、時、分，如下圖所示:						
<b>2008 / 08 / 14      13 : 30</b>						
<b>SUN</b>	<b>MON</b>	<b>TUE</b>	<b>WEN</b>	<b>THU</b>	<b>FRI</b>	<b>SAT</b>
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

1.6  FM 收音機

功能說明																					
 <p>VOL 00 CH 00</p> <p>87.5</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Seek</td> <td>→</td> <td>頻道搜尋</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volume</td> <td>→</td> <td>音量大小</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Channel</td> <td>→</td> <td>選擇記憶頻道</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Save</td> <td>→</td> <td>記憶頻道</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Exit</td> <td>→</td> <td>離開</td> </tr> </table>		Seek	→	頻道搜尋		Volume	→	音量大小		Channel	→	選擇記憶頻道		Save	→	記憶頻道		Exit	→	離開
	Seek	→	頻道搜尋																		
	Volume	→	音量大小																		
	Channel	→	選擇記憶頻道																		
	Save	→	記憶頻道																		
	Exit	→	離開																		
 <p>VOL 00</p> <p>CH 00</p> <p>87.5</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Seek</td> <td>→</td> <td>音量大小顯示</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volume</td> <td>→</td> <td>記憶頻道顯示</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Channel</td> <td>→</td> <td>FM頻道顯示</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Save</td> <td>→</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Exit</td> <td>→</td> <td></td> </tr> </table>		Seek	→	音量大小顯示		Volume	→	記憶頻道顯示		Channel	→	FM頻道顯示		Save	→			Exit	→	
	Seek	→	音量大小顯示																		
	Volume	→	記憶頻道顯示																		
	Channel	→	FM頻道顯示																		
	Save	→																			
	Exit	→																			

音量大小顯示：可選擇16階的音量大小  
 記憶頻道顯示：可儲存10組FM頻道  
 FM頻道顯示：顯示FM頻道

1.7  關機

功能說明
關機：按下Mode鍵即可關機。 P. S. 開機：請按住Mode鍵3秒鐘即可開機。

**1.8 電量顯示**

**功能說明**

顯示電池剩於的電量

	電池電量100%		電池電量80%		電池電量40%
	電池電量20%		電池電量0%，當電池電量為0%時，裝置將自動關閉。		
	電池充電		按鍵鎖住		

2. 應用程式 Editor Writer 功能說明

2.1 Module & Flash Size 選擇

**功能說明**

選擇TP6820 HY27 128MB。

## 2.2 產品資料填寫

### 功能說明

填入PID/VID、製造商名稱、產品名稱。

## 2.3 Auto Run檔案載入

### 功能說明

當選擇Module & Flash Size後，則會自動匯入Auto Run檔案。

## 2.4 載入圖檔選單


### 功能說明

當選擇Module & Flash Size後，則會自動匯入圖檔。

## 2.5 裝置設定選單

### 功能說明

1. Edit:可自行設定前、背景顏色、關機時間、循環撥放時間、背光亮度。

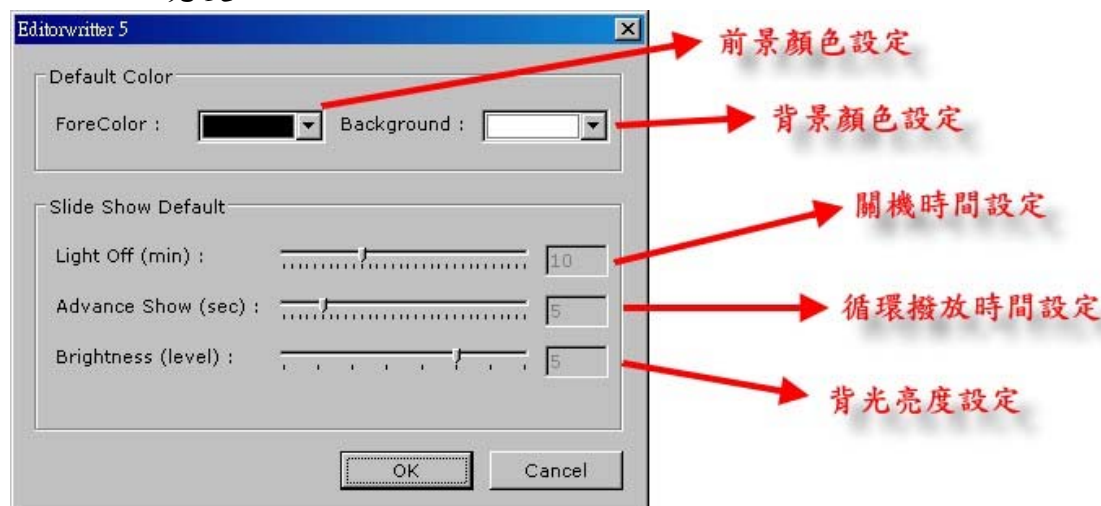

2. Suspend Charge:此選項為選擇是否可在電腦待命時將電池進行充電動作，勾選為要在待命時充電，不勾選為進入待命時不會進行充電。

**P.S 請注意，假使要通過USB-IF電流測試規範，請勿勾選待命充電。**


## 2.6 執行載入動作

### 功能說明

當產品資料、圖檔載入及裝置設定完成後，即可點選Run鍵，進行載入動作，當資料寫入完成後，即可點選OK鍵離開程式。

## 3. 應用程式 Image Viewer 功能說明



3.1  已存圖片循環撥放預覽

**功能說明**


點選此功能即可循環撥放已存圖片。



3.2  裝置設定

**功能說明**

點選此功能可設定其背景顏色、前景顏色、背光亮度、關機時間、循環撥放時間、多國語言匯入等等。




- 前景顏色設定
- 背景顏色設定
- 關機時間設定
- 循環撥放時間設定
- 背光亮度設定
- 多國語言匯入

3.3  格式化裝置

**功能說明**

點選此功能即可刪除所有已存圖片。

3.4  未存圖片循環撥放預覽

**功能說明**

點選此功能即可循環撥放在硬碟裡的未存圖片。



3.5 選取圖片


**功能說明**

點選圖片所在資料夾或位置，選取想要的圖片，按下新增鍵匯入圖片，即可在裝置瀏覽中看到已匯入的圖片。

PS：點選圖片後可選擇智慧填滿縮圖或縮放填滿縮圖，應用程式將會自動調整圖片。



### 3.6 編輯圖片

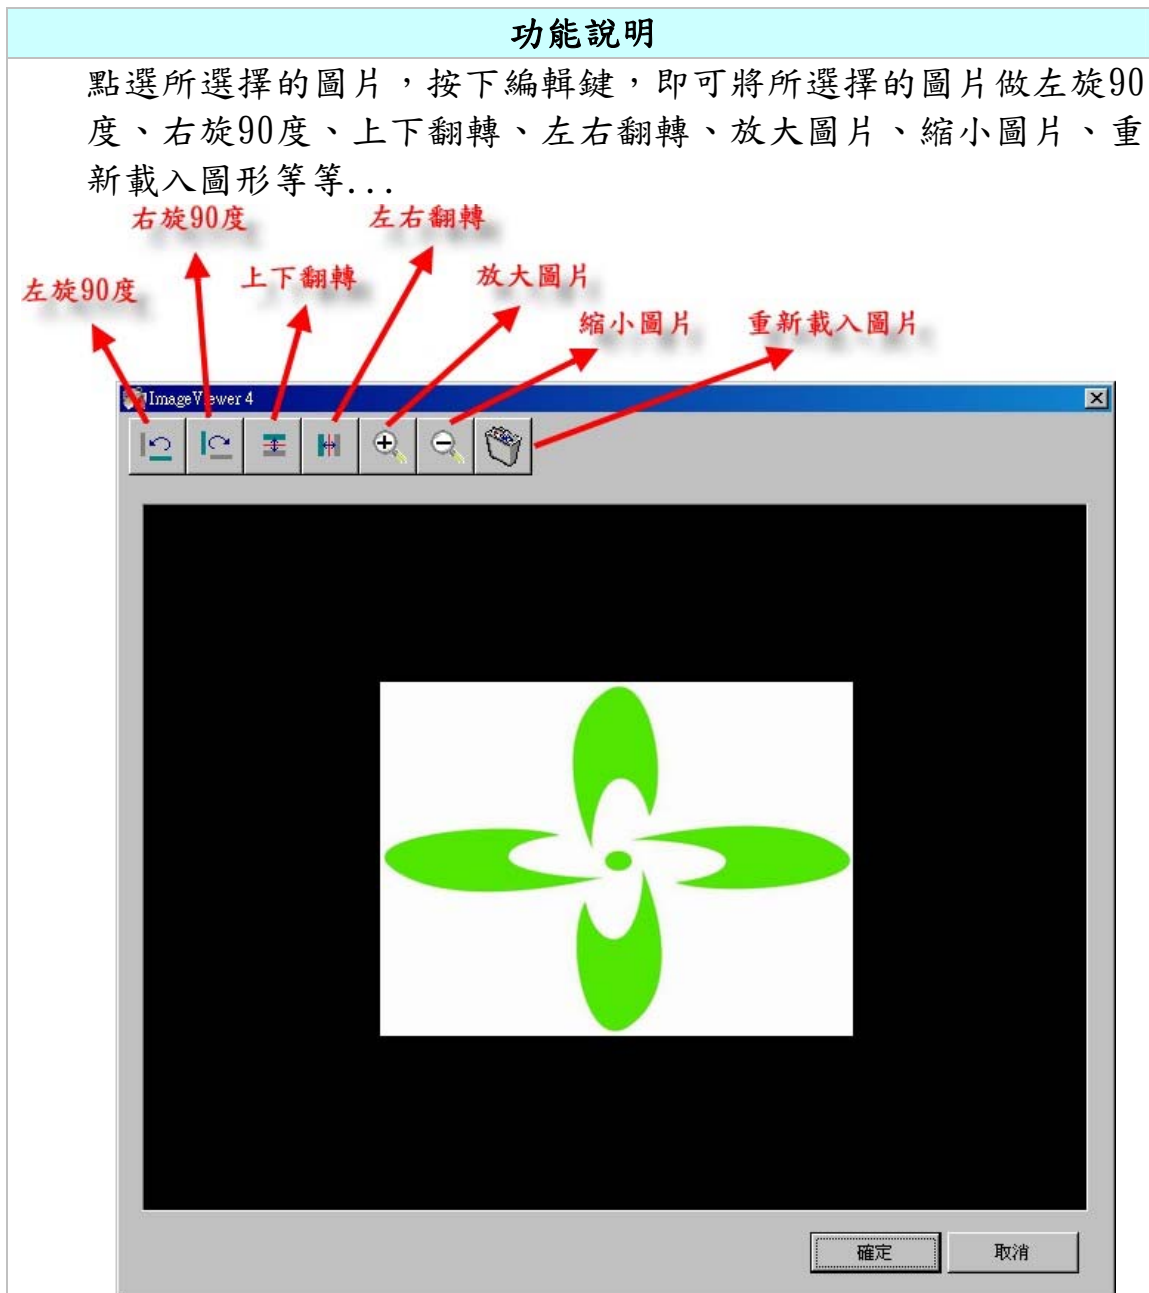

### 3.7 已存圖片

